

Montageanleitung: Brodit 853481

Angled mount, Low

1.)




2.)



3.)



4.)

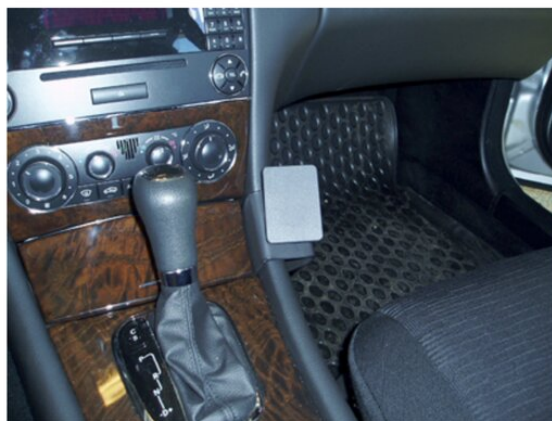

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante unter der Kante der Konsole festhakt.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.