

Montageanleitung: Brodit 853614

Angled mount


1.)



2.)



3.)

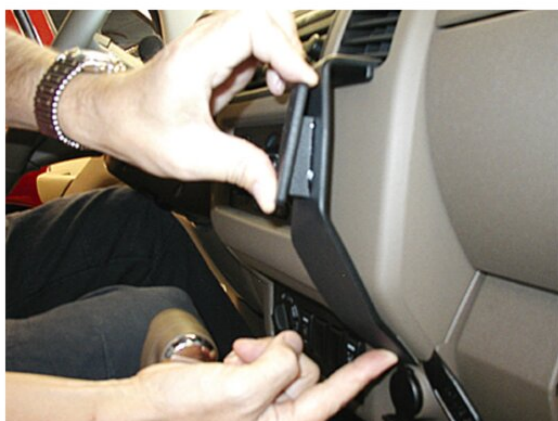

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen die Teile des Armaturenbretts, wie auf dem Bild gezeigt wird. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgittergehäuse festhaken.
3. Den ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.