


Montageanleitung: Brodit 853616

Angled mount

1.)



2.)

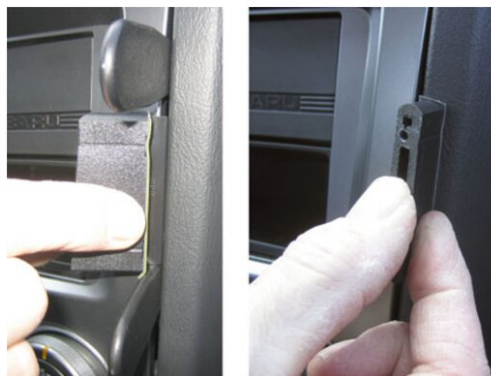

3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter dem Rahmen um der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert.