


Montageanleitung: Brodit 853748

Angled mount


1.)

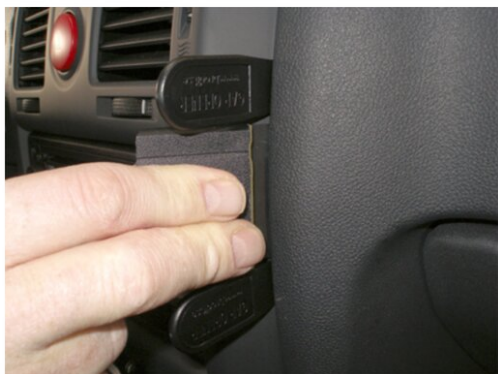

2.)



3.)

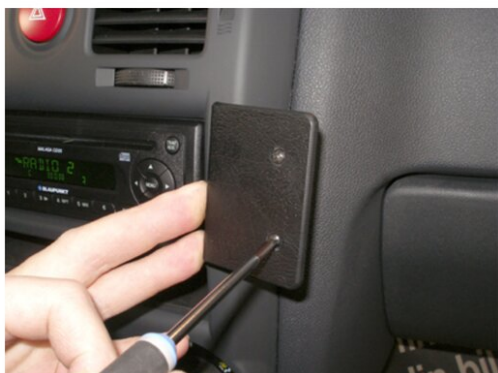

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieses ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken.

2. An Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass das angewinkelte Ende sich hinter dem Rahmen um der Armaturentafel festhakt. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.