


Montageanleitung: Brodit 853858

Angled mount

1.)



2.)

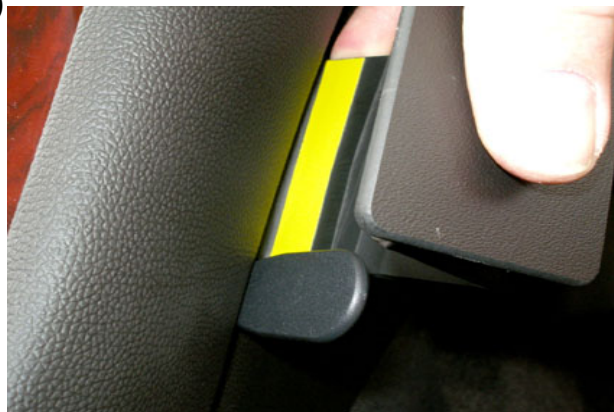

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittel-Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den ProClip Richtung Armaturentafel klappen so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt festhakt. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um die Kante der Konsole festhaken.
4. ProClip ist montiert.