

Montageanleitung: Brodit 853933

Center mount


1.)



2.)



3.)

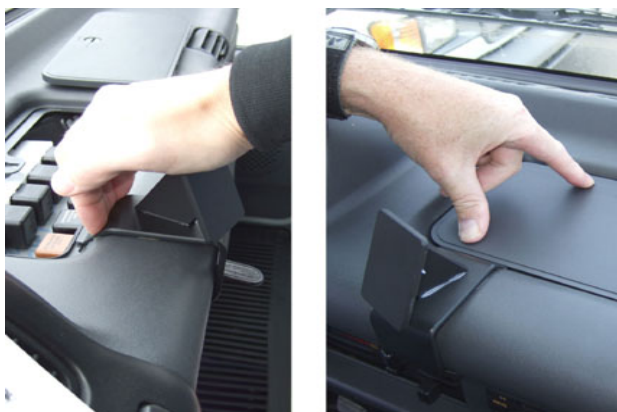

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube lösen und die Deckel mit dem beiliegenden "Gap Opener" öffnen. Die Deckel entfernen. Das dünne Ende des "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip an dem Armaturenbrett platzieren. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die Deckel zurück im Platz anordnen.

4. ProClip ist montiert.