

Montageanleitung: Brodit 853993

Angled mount


1.)



2.)



3.)

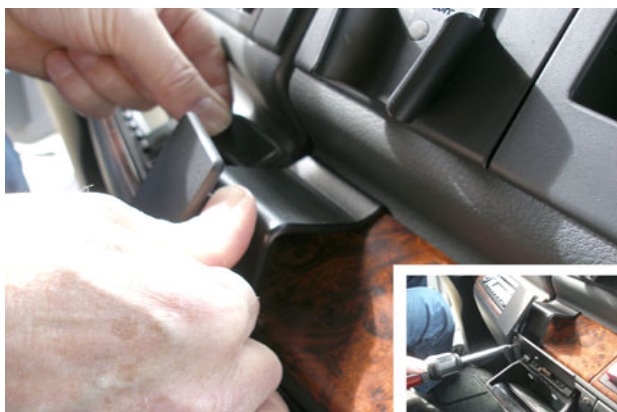

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Aschenbecher öffnen. Die Schrauben beim oberen Ende des Aschenbechers lösen. Das Handschuhfach öffnen.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die gedrehte untere Kante hinter dem Handschuhfach-Rahmen festhakt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken/festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die Schrauben beim Aschenbecher wieder festschrauben. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.