

Montageanleitung: Brodit 854051

Center mount


1.)



2.)



3.)

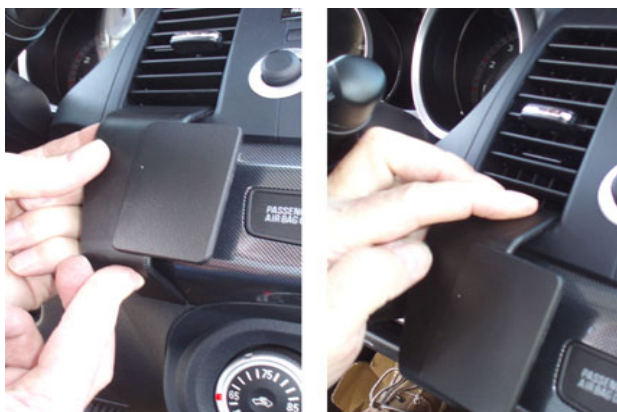

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Den ProClip nach oben ziehen und die obere Kante über das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass er sich richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.