

Montageanleitung: Brodit 854071

Center mount NOT for models with factory navigation.


1.)



2.)



3.)

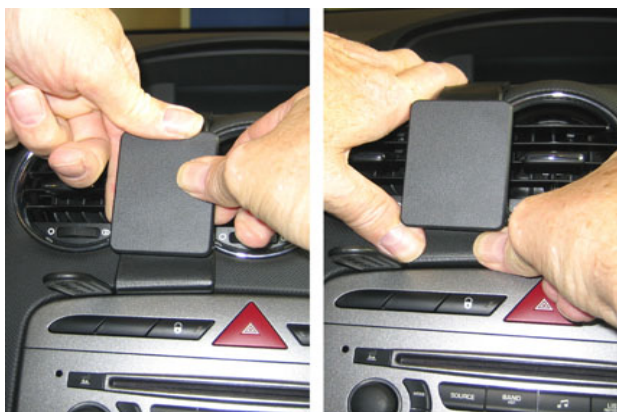

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Blende um die Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" einhaken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.