


Montageanleitung: Brodit 854083

Angled mount

1.)



2.)

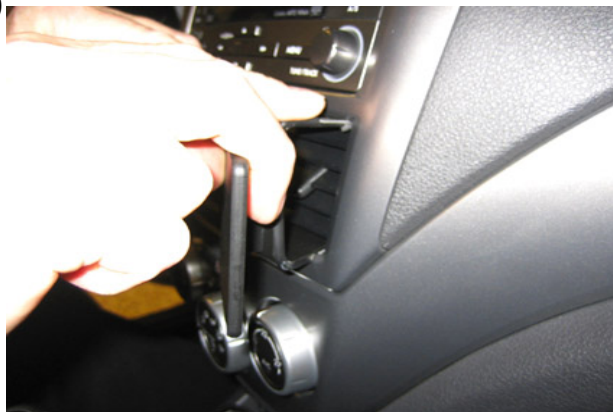

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters-Gehäuse plazieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken so dass die obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters-Gehäuse reingeht.
3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken und das obere Ende nach oben drücken so dass sich die Klebestreifen befestigen.
4. ProClip ist montiert.