


Montageanleitung: Brodit 854101

Center mount NOT for models with navigation screen.

1.)

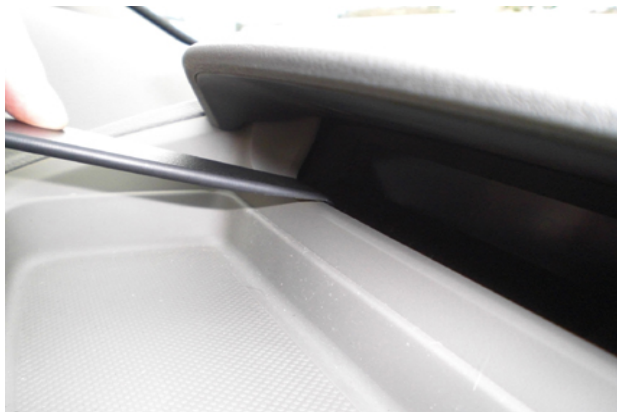

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die Blende um das Display festhaken.

2. Den ProClip ziehen und die angewinkelte untere Kante unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.