

Montageanleitung: Brodit 854127

Center mount NOT for models with navigation screen.


1.)



2.)



3.)

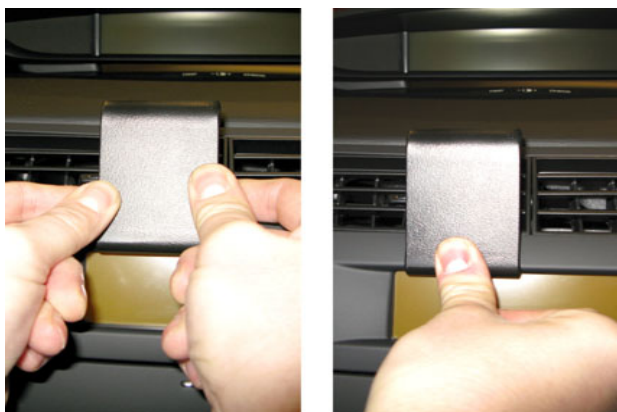

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt drücken.

3. Das untere Ende des ProClip unter dem Lüftungsgitter-Rahmen festhaken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass es richtig festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.