


Montageanleitung: Brodit 854277

Angled mount

1.)



2.)

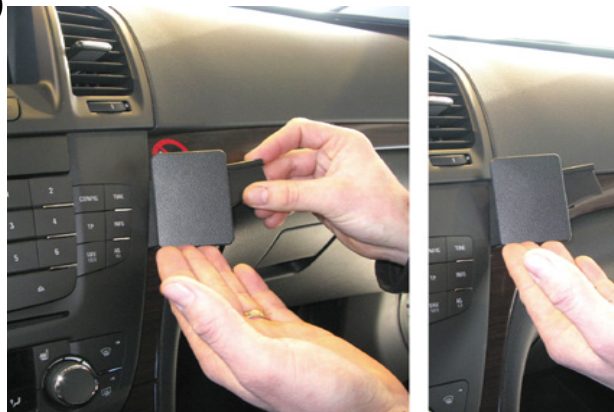

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen.

2. Den ProClip nach oben schieben, so weit wie möglich.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.