

Montageanleitung: Brodit 854291

Center mount


1.)



2.)



3.)

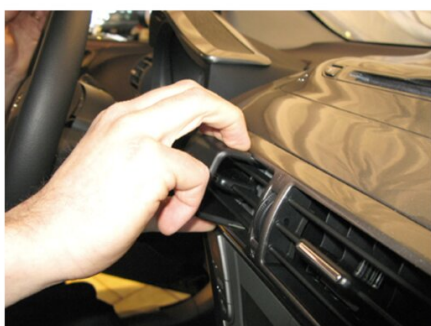

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitter auf die Art und Weise platzieren, so dass sich die Kante gegen den Lüftungsgitter-Rahmen liegt.
2. Das obere und untere Ende des ProClip zusammendrücken und die obere Kante nach vorne in das Lüftungsgitter drücken.
3. Den ProClip loslassen so er richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.