

Montageanleitung: Brodit 854365

Center mount

1.)




2.)



3.)



4.)

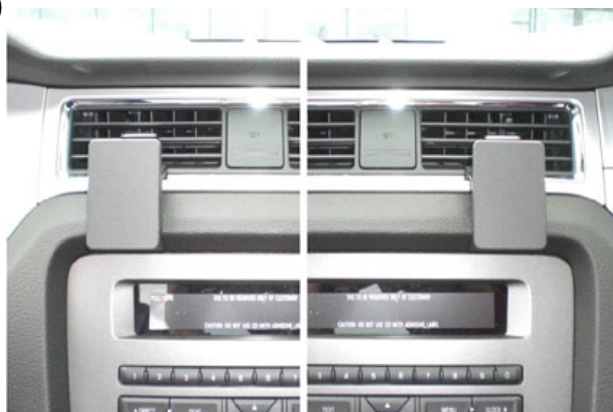

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip passt für Modelle mit und ohne Navigation-Bildschirme und Monitore. Der ProClip kann unter dem linken oder rechten Lüftungsgitter montiert werden. Sie können auch zwei ProClip neben einander montiert haben.

1. Die Oberfläche wo der ProClip soll montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip auf die Art und Weise halten, dass die Innenseite nach oben zeigt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte obere Kante um das untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.