

Montageanleitung: Brodit 854413

Angled mount


1.)



2.)



3.)

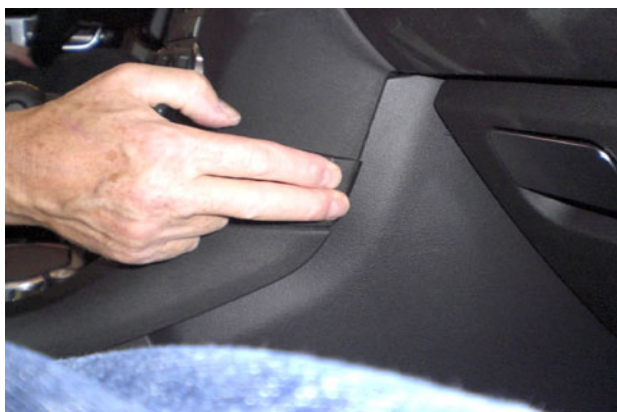

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole plazieren und die obere Ende der angewinkelten Kante in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Kante der Konsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die Kante der Seitenwandt festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip Richtung Seitenwandt drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.