


Montageanleitung: Brodit 854453

Center mount NOT for models with navigation screen. Compare the pictures with your car to match!

1.)

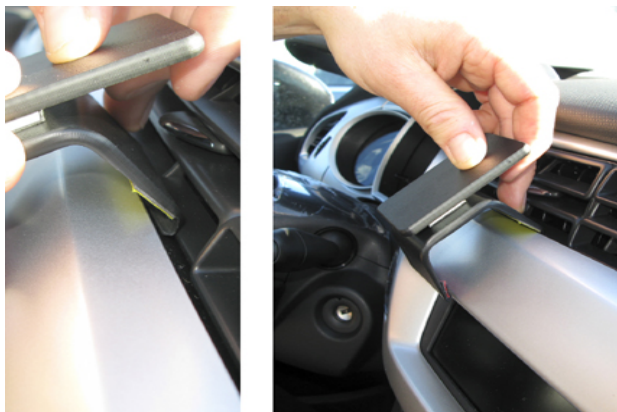

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip hinter der Blende um die Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen um das Display festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.