


Montageanleitung: Brodit 854540

Center mount NOT for wood grain panel.

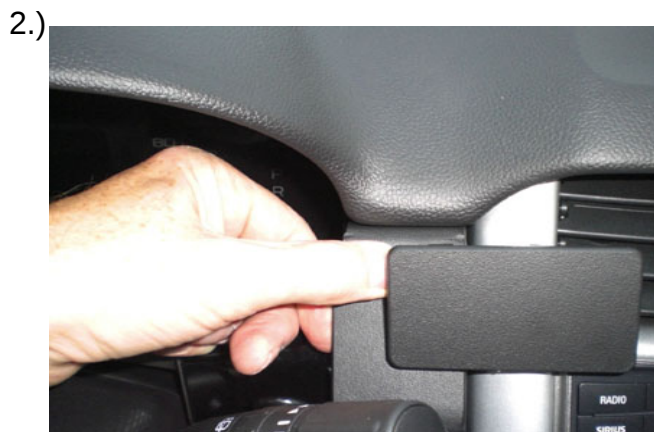

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um den Zündschlüssel und dem Rahmen um der Instrumententafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das dünne obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um der Instrumententafel und dem Instrumentenbrett-Überhang drücken.

3. Den ProClip nach oben (von unten) drücken, so dass sich die gedrehte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.