


Montageanleitung: Brodit 854611

Center mount

1.)

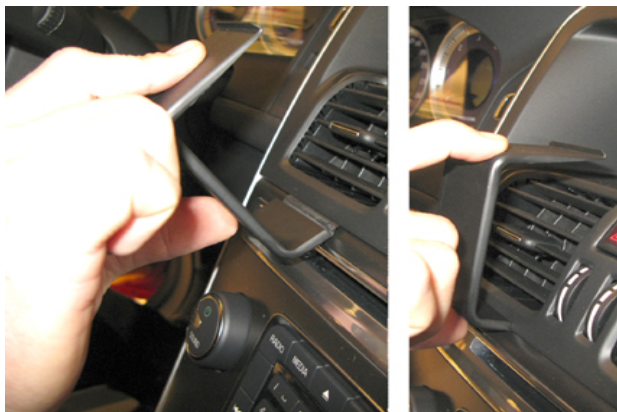

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Den ProClip nach oben/Vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante ganz in den Spalt reingehet und hinter der Armaturentafel festhakt.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und nach vorne in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken. Das untere Ende des ProClip im Platz halten, gleichzeitig das obere Ende anziehen so dass sich den Spalt unter der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter geöffnet wird und die angewinkelte Kante in den Spalt unter der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhakt.
3. Den ProClip kann auf dem linken und dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.