


Montageanleitung: Brodit 854622

Angled mount NOT for wood grain panel.

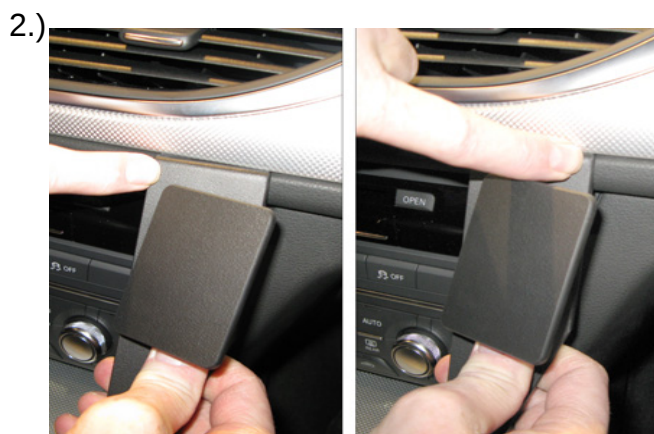

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken, so niedrig wie möglich in den Spalt platzieren. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Den ProClip über den "Gap Opener" platzieren, so dass die mit Nut versehene vertikale Ende bei dem Spalt ist. Ihre linke Zeigefinger bei der linken oberen Ecke des ProClip platzieren um die Position zu markieren. Die gedrehte obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken, gerade rechts von Ihrer Finger.

2. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die gedrehte obere Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt. Gleichzeitig: Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, abwechselnd auf die linke/rechte Seite, so dass sich die gedrehte Kante ganz in den Spalt reingeh.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene vertikale Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeh. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.