

Montageanleitung: Brodit 854628

Center mount


1.)



2.)



3.)

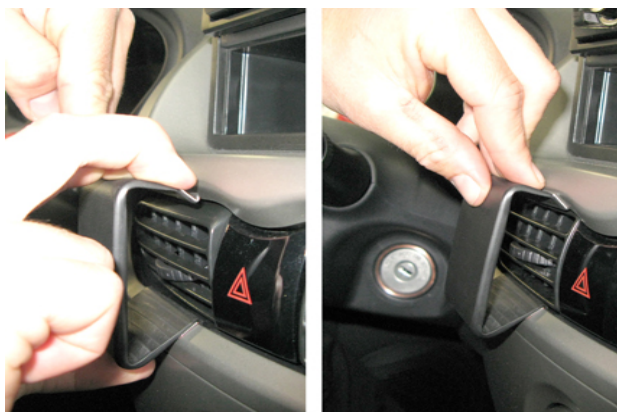

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Mittel-Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Oben am ProClip nach unten und vorne drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip unter der Kante der Mittel-Konsole festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.