


Montageanleitung: Brodit 854712

Angled mount

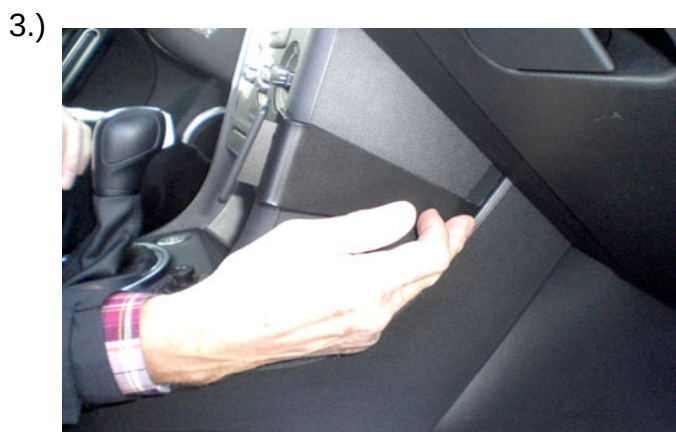

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das rechte Ende Richtung Mittelkonsole andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.