


Montageanleitung: Brodit 854754

Angled mount ONLY for base and S models.

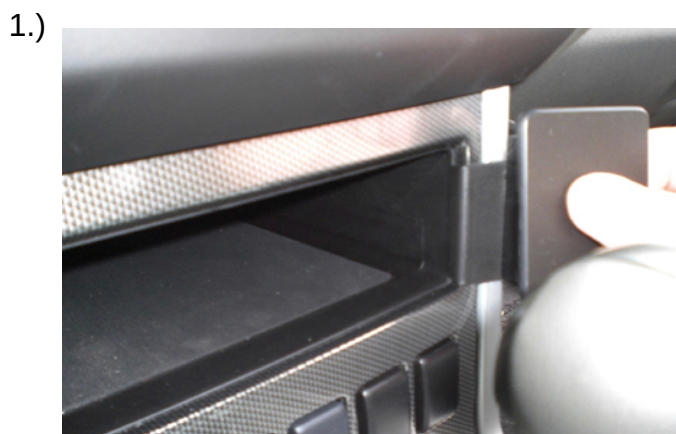

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Mittelkonsole beim Münzfach platzieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.