


Montageanleitung: Brodit 854759

Center mount NOT for models with brown wood grain panel.

1.)

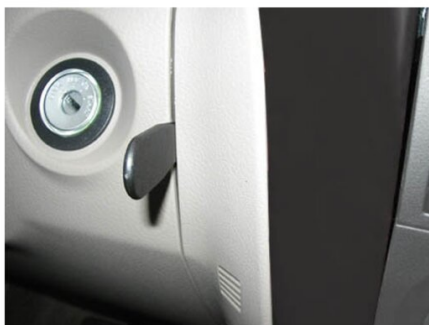

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. 2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. 3. Die beide "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. 4. ProClip ist montiert.