


Montageanleitung: Brodit 854768

Angled mount

1.)

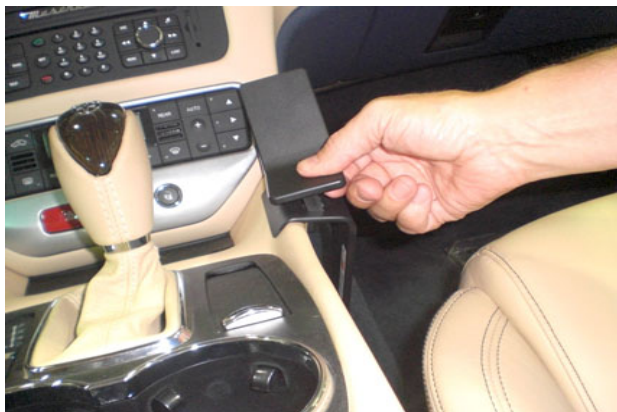

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole plazieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt. Das rechte Ende des ProClip Richtung Konsole drücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.