

Montageanleitung: Brodit 854804

Center mount


1.)



2.)



3.)

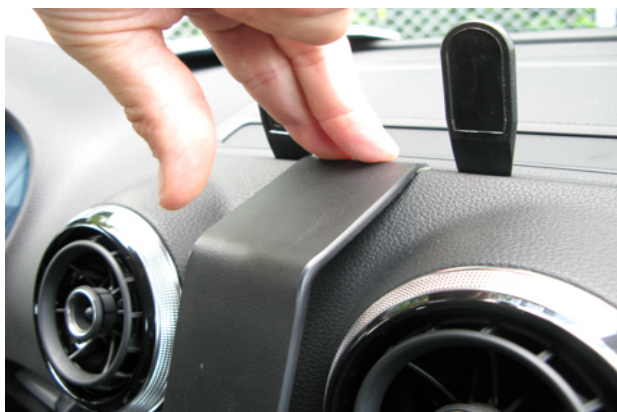

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Knöpfe und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig das obere Ende nach oben/vorne klappen so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter der Blende um die Köpfe festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Fach drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.