


Montageanleitung: Brodit 854812

Angled mount, High

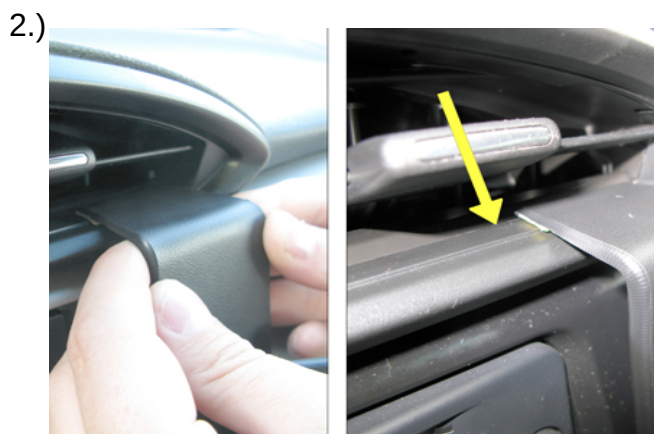

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem oberen Section des Armaturenbretts und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen innerhalb des unteren Ende des Lüftungsgitter.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.