


Montageanleitung: Brodit 854859

Angled mount

1.)



2.)

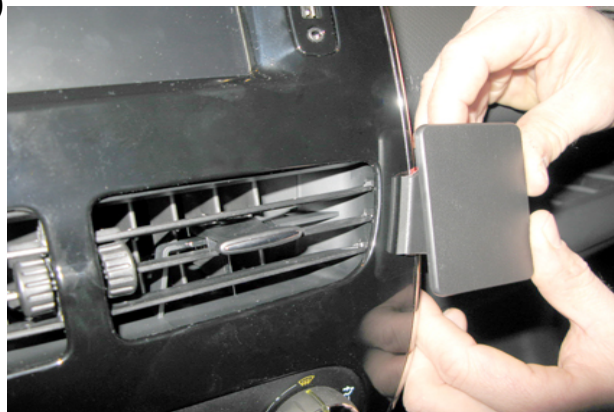

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante am linken Ende um der Blende um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Den ProClip andrücken so dass er richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.