

Montageanleitung: Brodit 854881

Angled mount ONLY for PopStar.


1.)



2.)



3.)

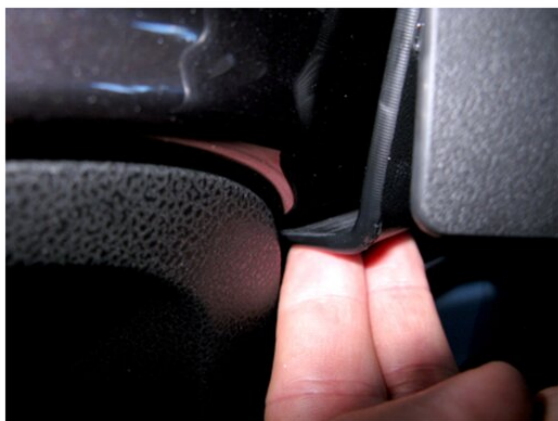

4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und haken Sie die angewinkelte Oberkante des ProClip in den Spalt zwischen der Verkleidung auf dem Armaturenbrett und dem Fach oberhalb des Handschuhfachs.
2. Drücken Sie von oben auf den ProClip, damit die angewinkelte Kante ganz in den Spalt einhakt.
3. Drücken Sie von unten die abgewinkelte Unterkante des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett.
4. Der ProClip ist nun montiert.