


Montageanleitung: Brodit 854978

Center mount

1.)

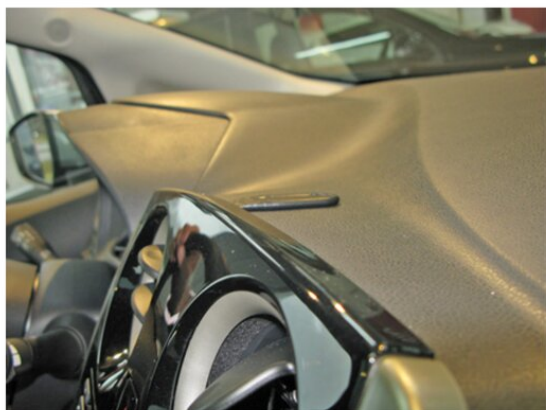

2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Drücken Sie den mitgelieferten Spaltöffner in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Kante auf der Oberseite der Mittelkonsole, um den Spalt zu erweitern. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab.
2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner. Nehmen Sie den Spaltöffner heraus.
3. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach unten und haken Sie die abgewinkelte Kante im Spalt um das Autoradio ein.
4. Der ProClip ist installiert.