

## Montageanleitung: Brodit 855034

Angled mount ONLY for models with a seam on the back side of the passenger assist handle.


1.)




2.)



3.)

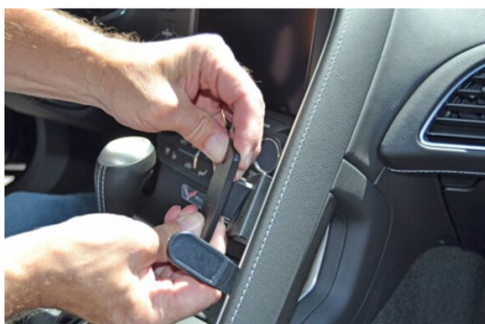

4.)

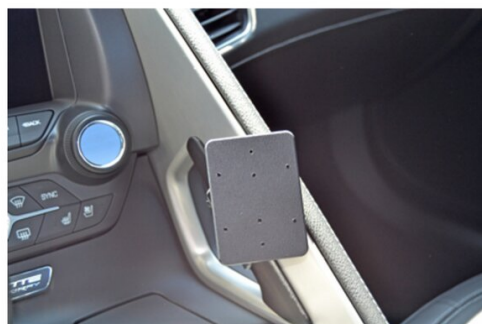

**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt auf der Rückseite dem Mittelkonsolen-Rahmen drücken. Die Position des ProClip justieren.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Mittelkonsolen-Rahmen und der Blende drücken.
3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte rechte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.