

Montageanleitung: Brodit 855042

Center mount


1.)



2.)



3.)

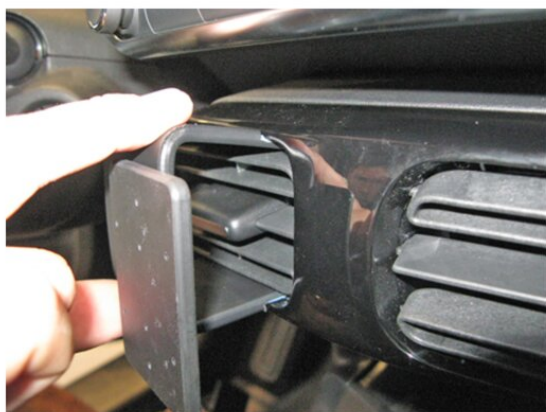

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitter platzieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass es in das obere Ende des Lüftungsgitters reingehen könnte, und gleichzeitig der Klebestreifen am unteren Ende befestigen.
3. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter reintführen so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.