

Montageanleitung: **Brodit 855051**

Angled mount ONLY for models with ACC.


1.)



2.)



3.)

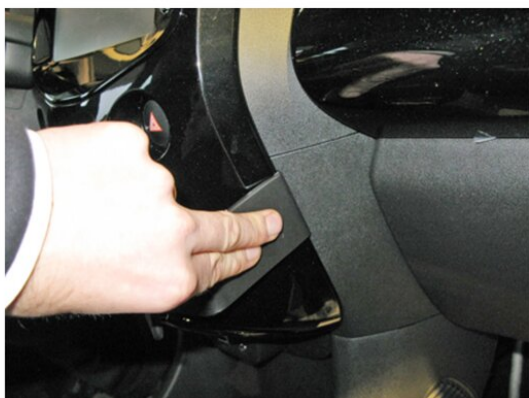

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den ProClip nach rechts drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole festhakt.
4. ProClip ist montiert.