


Montageanleitung: Brodit 855088

Angled mount

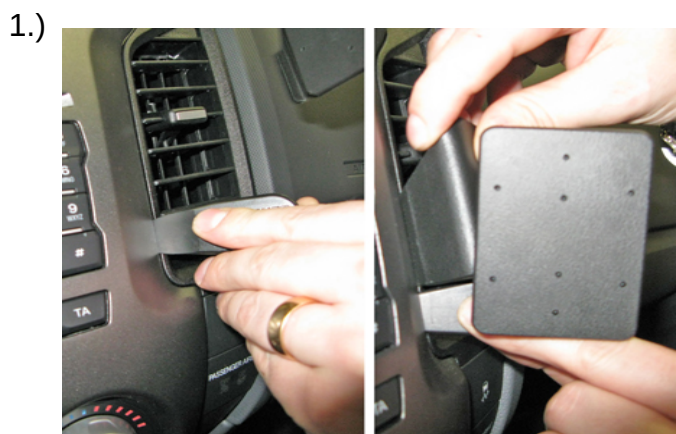

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt eindrücken und vorsichtig den Spalt weiter öffnen. Gleichzeitig die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken, über den ProClip.

3. Den ProClip nach rechts und vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende ganz in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.