


Montageanleitung: Brodit 855092

Center mount

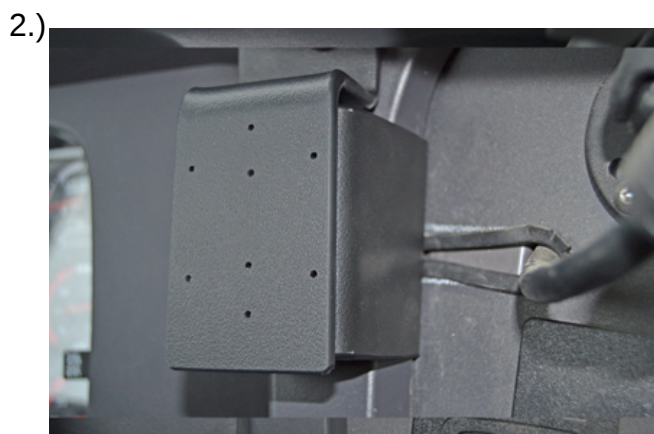

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schraube im Armaturenbrett entfernen, wie im Bild gezeigt wird. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das Loch des ProClip über das Loch im Armaturenbrett platzieren. Den ProClip mit der Schraube befestigen. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.