


Montageanleitung: Brodit 855093

Center mount

1.)

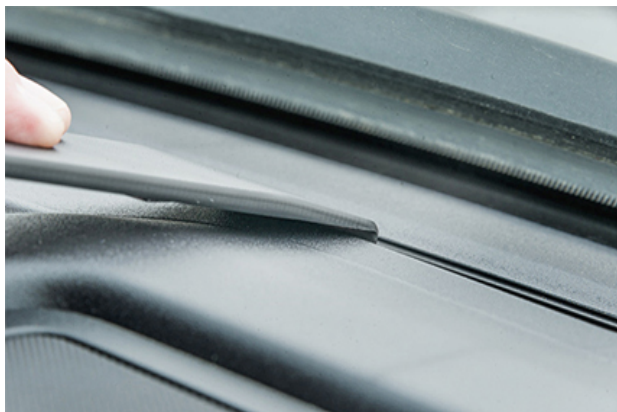

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung besteht aus zwei Hälften, die aneinander befestigt werden müssen. Stellen Sie sicher, dass die glatte Seite des Kunststoffs nach unten zeigt; die beiden Hälften zusammenfügen. Befestigen Sie die obere Platte mit den mitgelieferten Schrauben an der Halterung.

2. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Gitter drücken.

3. Den ProClip anziehen, so dass sich das untere Ende beugt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt. Dieser ProClip wird mit einer optionalen Verlängerungsplatte geliefert. Die Verlängerungsplatte kann verwendet werden, um zusätzlichen Freiraum bei Fahrzeugen mit Lenkradschaltung zu schaffen. Die Verlängerungsplatte an der ProClip mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.