


Montageanleitung: Brodit 855097

Center mount

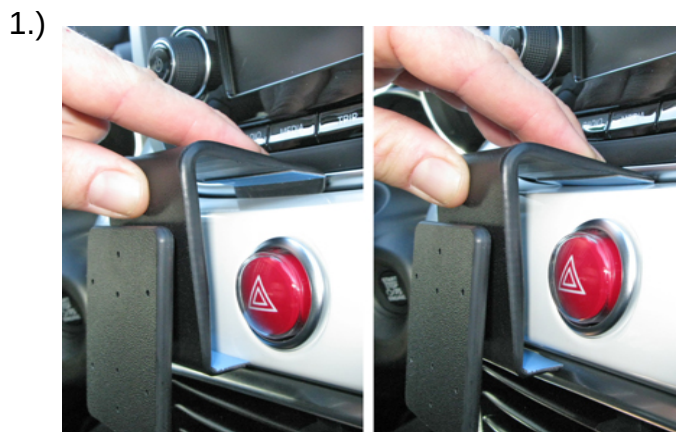

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auf beiden Lüftungsgitter montiert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturen Brett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen so dass sich die angewinkelte untere Kante um den Silber-Rahmen festgehakt werden kann.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungssitters drücken so dass sich der Klebestreifen an den Silber-Rahmen befestigt.

4. ProClip ist montiert.