


Montageanleitung: **Brodit 855133**

Center mount ONLY for models with open compartment, NOT for models with compartment with lid

1.)

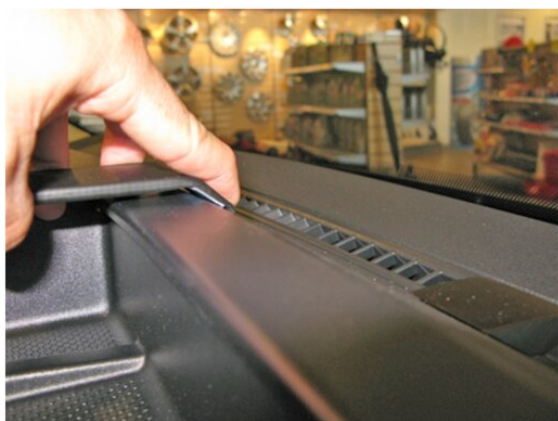

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch über das rechte Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Gitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die Armaturenbrett-Überhang festhaken.
4. ProClip ist montiert.