


Montageanleitung: **Brodit 855135**

Center mount ONLY for Comfort Dashboard WITHOUT a lid on the middle storage pocket.

1.)



2.)

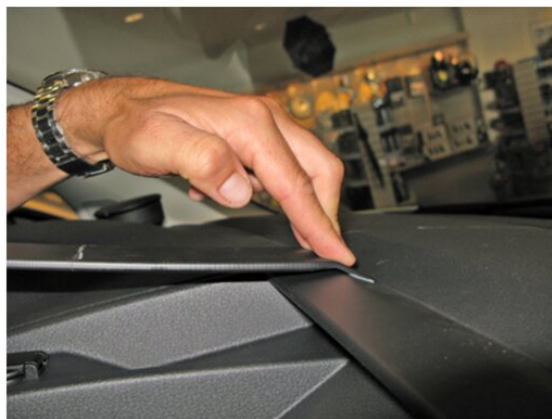

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip ganz in den Spalt drücken.
3. Das untere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante um die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.