

Montageanleitung: Brodit 855141

Center mount


1.)



2.)



3.)

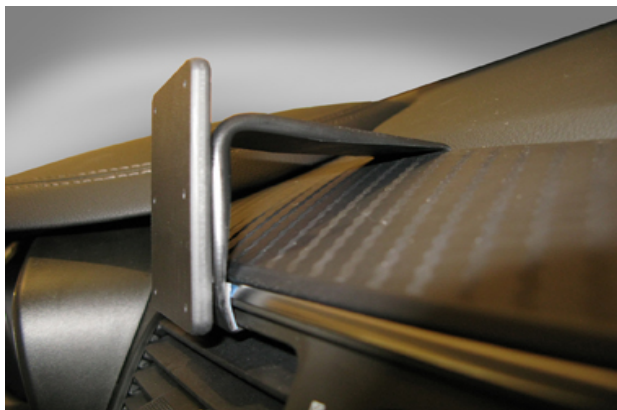

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende der Montageplatte anziehen und nach unten drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.