


Montageanleitung: Brodit 855161

Angled mount


1.)

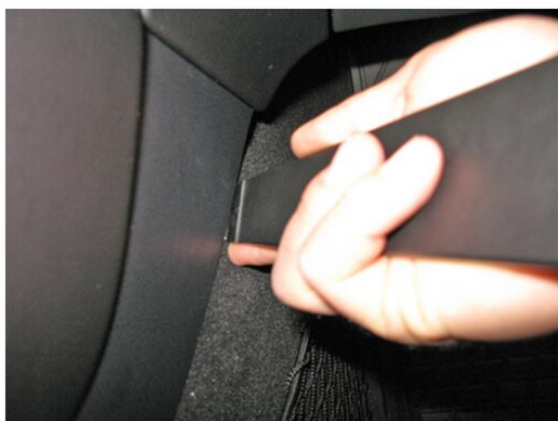

2.)



3.)

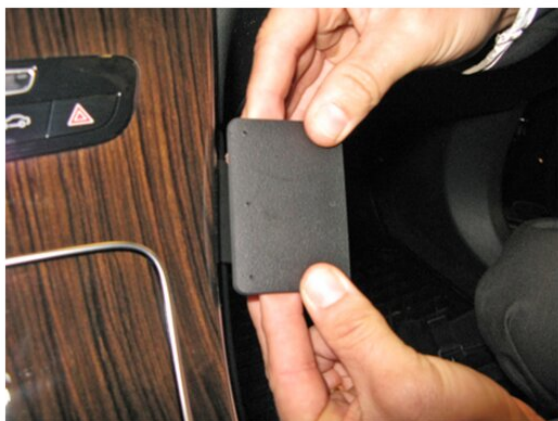

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittel-Konsole festhaken. Sicherstellen, dass der ProClip ist nicht höher als auf dem Bild platziert ist. 2 und 3. Den ProClip ziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende un den Spalt hinter der Blende drücken.

4. ProClip ist montiert.