


Montageanleitung: Brodit 855172

Center mount

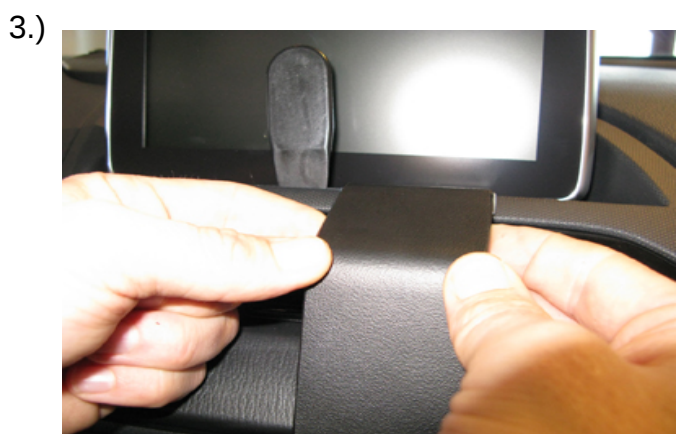

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel der Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt im Armaturenbrett vor dem Display drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.