

Montageanleitung: Brodit 855192

Angled Mount


1.)



2.)



3.)

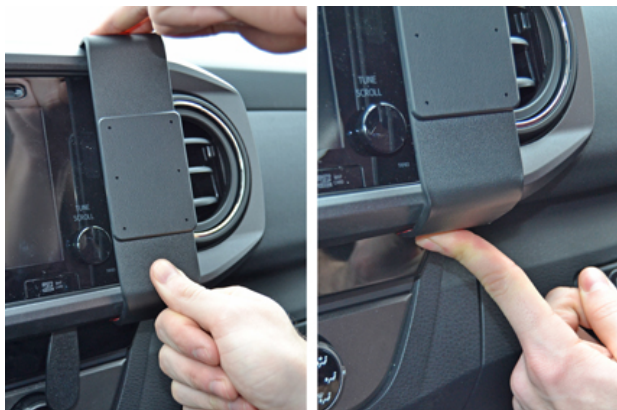

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Armaturentafel drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um den Rahmen um das Display festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne/unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben dem "Gap Opener" reinget. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reinget. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.