


Montageanleitung: Brodit 855194

Angled mount

1.)

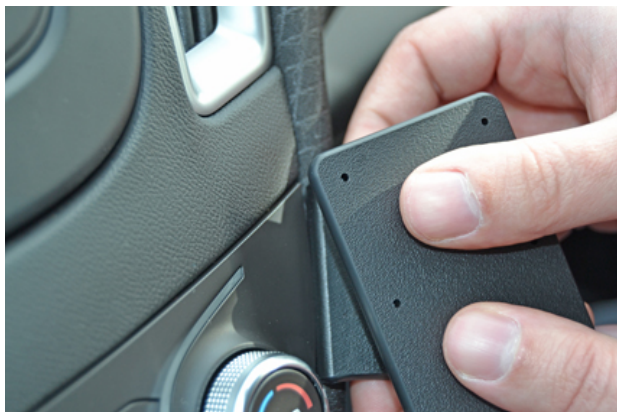

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberante des ProClip soll mit der oberen Kante der Klimaanlage ausgerichtet sein.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante um dem Armaturenbrett festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.