

Montageanleitung: Brodit 855203

Angled mount


1.)



2.)



3.)

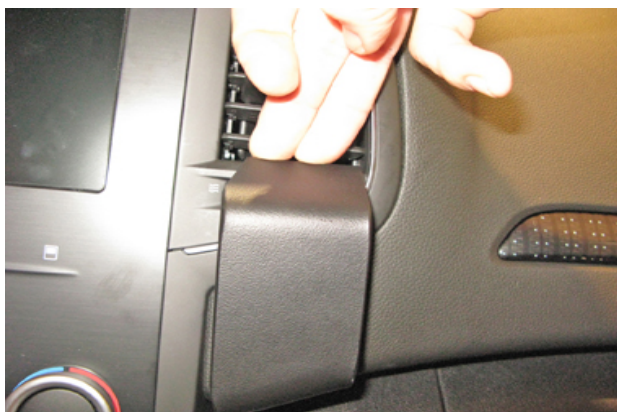

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der oberen und unteren Sektion des Armaturenbretts drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die angewinkelte Kante untere Kante hinter der unteren Sektion des Armaturenbretts festhakt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

4. ProClip ist montiert.