

Montageanleitung: Brodit 855209

Angled mount


1.)



2.)



3.)

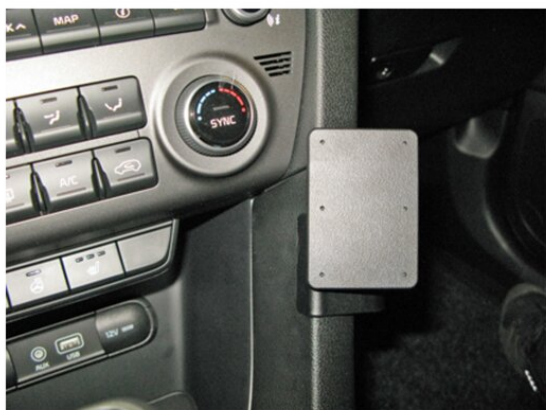

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip um den Rahmen der Mittelkonsole festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.