


Montageanleitung: Brodit 855260

Center mount

1.)



2.)

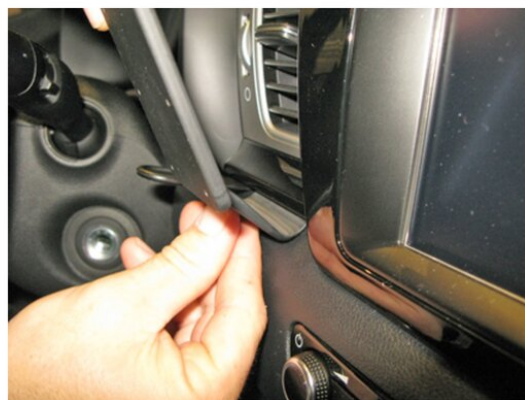

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken.
2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne klappen so dass sich die untere Kante hinter der Blende festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Rahmen des Lüftungsgitters und dem Armaturenbrett-Überhang drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.