

Montageanleitung: Brodit 855266

Center mount


1.)



2.)



3.)

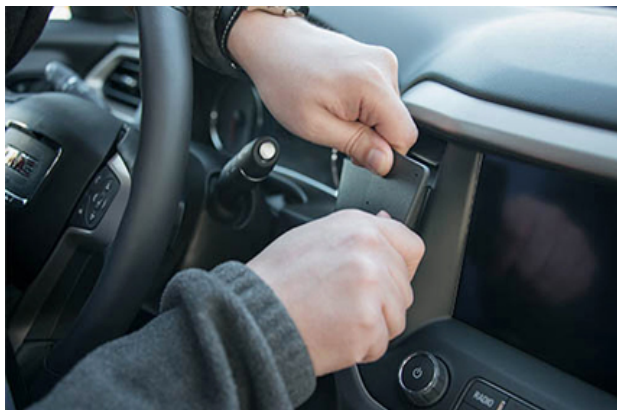

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Es ist sehr wichtig, den ProClip in die dieselbe Position/Höhe zu platzieren wie im Bild gezeigt wird.

3. Das rechte Ende des ProClip nach links drücken und die angewinkelte Kante um die Blende um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.