


Montageanleitung: Brodit 855277

Center mount

1.)



2.)

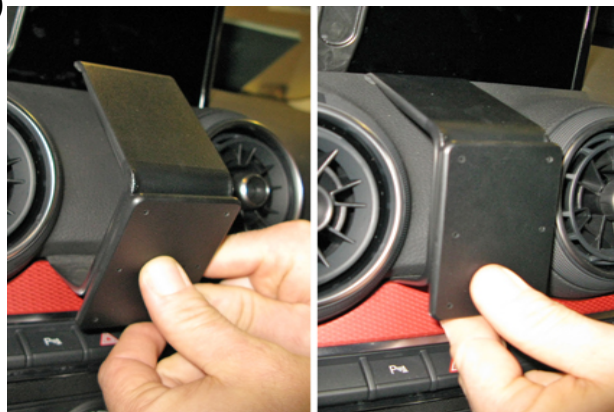

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter der Blende festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.