

Montageanleitung: Brodit 855279

Angled mount


1.)



2.)



3.)

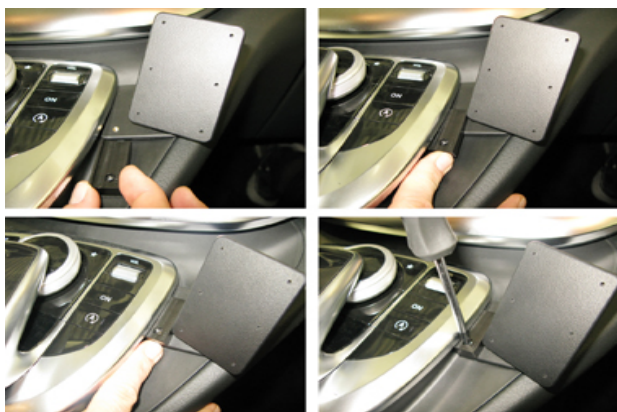

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montageplatte Teil 2. Montagestück (das kleinste Teil)

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken, gerade unter der oberen rechten Ecke der Spalt. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte rechte Kante des Teil 1. in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Die Position justieren, so dass sich die untere Kante des Teil 1 mit der Naht zwischen den Tasten ausgerichtet ist, die gleichen Position wie in die Bild gezeigt ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorne Ecke der angewinkelte Kante des Teil 2. in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der umliegende Blende drücken. Teil 2. nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und das Loch über dem Loch in Teil 1 platziert ist. Teil 2. an Teil 1. mit der beiliegende Schraube befestigen.

4. ProClip ist montiert.